

HARMONIX

PT

Série TravelerAI



Manual do estojo de carregamento LCD

T110-BLK

T111-WHI

Version: IFU-T11X-LCD-PT
August 2025

HARMONIX

harmonix.is
harmonixhearing.com

Funcionamento do compartimento de carregamento



Iluminar o ecrã

Método 1: Abra a tampa do compartimento de carregamento, o visor acenderá automaticamente.

Método 2: Quando a tela estiver desligada, clique na tela de exibição para ligá-la.

Método 3: Pressione o botão multifuncional localizado sob o estojo de carregamento uma vez para acender a tela.

Desativar o ecrã

Desligamento automático: Depois de ligar a tela por 30 segundos sem operação. O ecrã desliga-se automaticamente.

Fecho manual: Prima o botão multifuncional Charging Case uma vez para desligar o ecrã.

Nota: Na primeira utilização, ative a alimentação

Método 1. Carregue e ative o estojo de carregamento através da interface TYPE-C.

Método 2. Pressione longamente o botão multifunções no estojo de carregamento durante 5 segundos para ligar o dispositivo

Dica: Este produto sai da fábrica em modo de desligamento por defeito. O primeiro uso requer ativação e configuração.

Interface da tela de bloqueio

Desbloquear: deslize para a direita para desbloquear a tela



Interface de música



Última música Reproduzir / Pausar Próxima música

Interface de ajuste de volume



Reduzir volume, volume mínimo é 0

Aumentar o volume, o volume máximo é 16

Interface de som espacial



Modo
Música

Modo
Filme

Modo de
jogo

Interface do equalizador



Alternar entre diferentes efeitos sonoros
EQ: Normal, Rock, Pop, Clássico, Jazz

Interface de alarme do temporizador



A comutação requer a definição do tempo de alarme de contagem regressiva: 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos

Interface de mudança de idioma



Clique para mudar de idioma

Interface de nível de luz



Clique no botão esquerdo para diminuir o brilho da tela. Clique no botão à direita para aumentar o brilho da tela.

Encontrar a interface do meu fone de ouvido



Clique no botão L/R e o 1 aparecerá

①



Clique para cancelar e sair desta função. Clique para começar, o número 2 aparecerá e o alto-falante do fone de ouvido começará a emitir o som.

②



Clique no botão Parar para parar o alerta

Função de viragem de página do Tiktok

Precisa estar conectado a um dispositivo de telefone sem fio, como um telefone celular.

1. Esta função só está disponível para uso com o software TIKTOK, e outros softwares muitos não funcionam com ele.
2. Esse recurso pode ter problemas de compatibilidade com alguns telefones, e alguns telefones podem não ser capazes de usá-lo.
3. Se houver situações em que ele não pode ser usado, ignore esse recurso.



Clique neste ícone, o vídeo curto atual será apreciado



Clicar neste ícone mudará para o vídeo curto anterior



Clicar neste ícone mudará para o próximo vídeo curto

Interface de lanterna



OPEN

Clique no botão para ligar a lanterna, toda a tela fica branca e o brilho da tela aumenta.

Função Fotografia

Precisa estar conectado a um dispositivo de telefone sem fio, como um telefone celular


1. Esta função só está disponível para tirar fotos com a câmera embutida do telefone. Outros softwares de tiro podem não ser capazes de usá-lo.
2. Este recurso pode ter problemas de compatibilidade, e alguns telefones podem não ser capazes de usá-lo.
3. Se houver situações em que não possa ser usado, ignore este recurso.



Abra a câmera do telefone, clique no botão e o telefone começará a tirar fotos.

Nota: quando não estiver no modo de disparo, clicar neste botão de foto aumentará o volume.

Definição da função de botões multifuncionais.

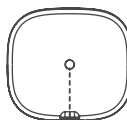

Multifunction key



Clique uma vez: On/Off screen

Pressione por 3 segundos: No modo de ligar, pressione por 3 segundos e a tela aparecerá desligando e reiniciando os ícones.

Clicar no ícone pode conseguir desligar ou reiniciar.

Pressione por 8 segundos: No modo de desligamento, pressione por 8 segundos para ligar o dispositivo.

Pressione longamente por 10 segundos: Reinicie o sistema (a exibição mostrará a tela de inicialização)

Esta operação pode ser executada quando o sistema falha e não pode ser operado.

**Link de
Atendimento ao
Cliente Harmonix**



Harmonix ehf.
Reykjavíkurvegur 64,
220 Hafnafjörður
Iceland

Harmonix Technologies LLC
200 Crandon Blvd.,
Key Biscayne,
FL 33149,
USA